



Техническое описание и руководство по эксплуатации ШУЭП



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: gpd@nt-rt.ru || Сайт: <http://gzprivod.nt-rt.ru>

Шкаф управления электроприводом.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Введение

Настоящий документ содержит техническое описание шкафа управления электроприводами серии ГЗ и предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия и техническими данными шкафа.

Знаки требующие особого внимания



Несоблюдение примечаний, обозначенных в настоящем документе таким знаком, может угрожать безопасности людей.


Назначение

Шкаф управления электроприводом предназначен для управления электроприводами серии ГЗ, установленными на запорно-регулирующей трубопроводной арматуре. В многоканальном исполнении возможно управление несколькими электроприводами.

Общие характеристики

1. ШУЭП обеспечивает надежное дистанционное автоматическое управление электроприводом, установленным на запорно-регулирующую арматуру. ШУЭП реализует безопасную регулировку положения и индикацию положения затвора арматуры (если предусмотрено конструкцией электропривода). Автоматический режим работы по дискретным и аналоговым датчикам.
2. ШУЭП позволяет работать и управлять запорно-регулирующей арматурой по муфте ограничения крутящего момента, а так же обеспечивает контроль аварийных состояний муфты электропривода с выводом сигнала аварии на светодиодный индикатор и автоматической блокировкой системы до устранения аварии и принятия решения оператором о продолжении работ


Схема функциональная

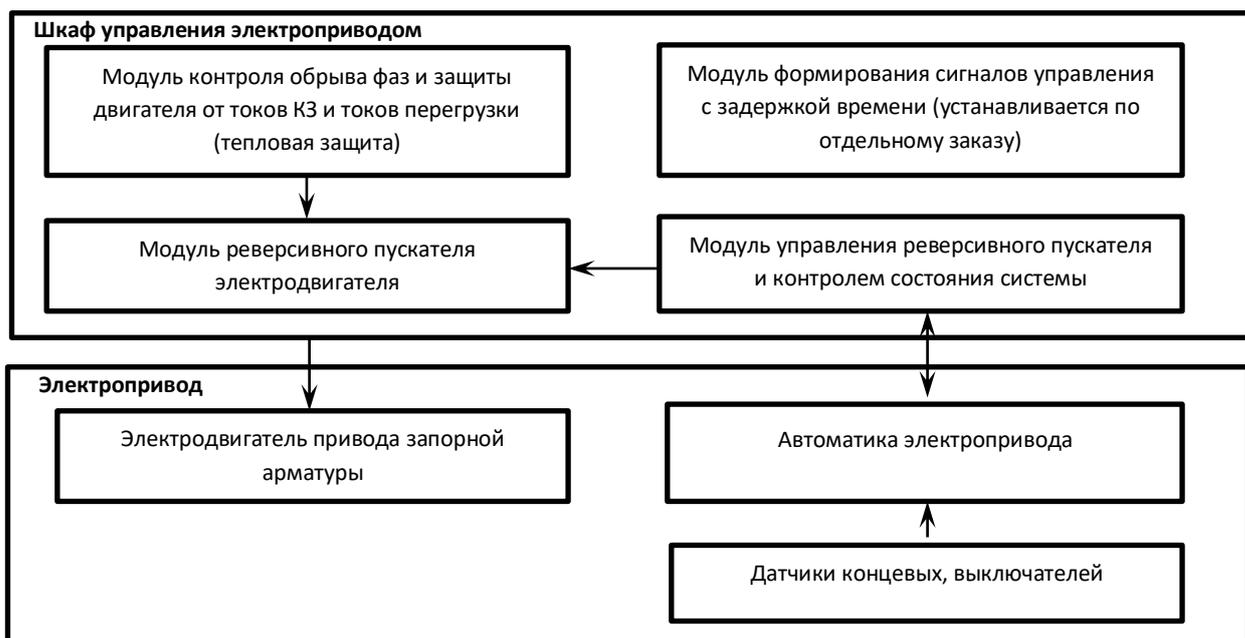

Основные технические характеристики

1. Класс напряжения
 - 1.1 Рабочее напряжение электропривода ~400 В , ~230 В и ±24 В
 - 1.2 Напряжение в цепях управления ШУЭП ~230 В или ±24 В
2. Максимальный ток нагрузки из «Таблицы №1» или по запросу
3. Режим работы: Местный / Дистанционный
4. Степень защиты IP54
5. Температурный режим У2
6. Габаритные размеры в стандартной модификации не более 400мм x 300мм x 250мм (ВxШxГ)
7. Кабельные вводы
 - 7.1 Расположение снизу
 - 7.2 Количество 3 шт.

Обозначение десятичного номера продукции

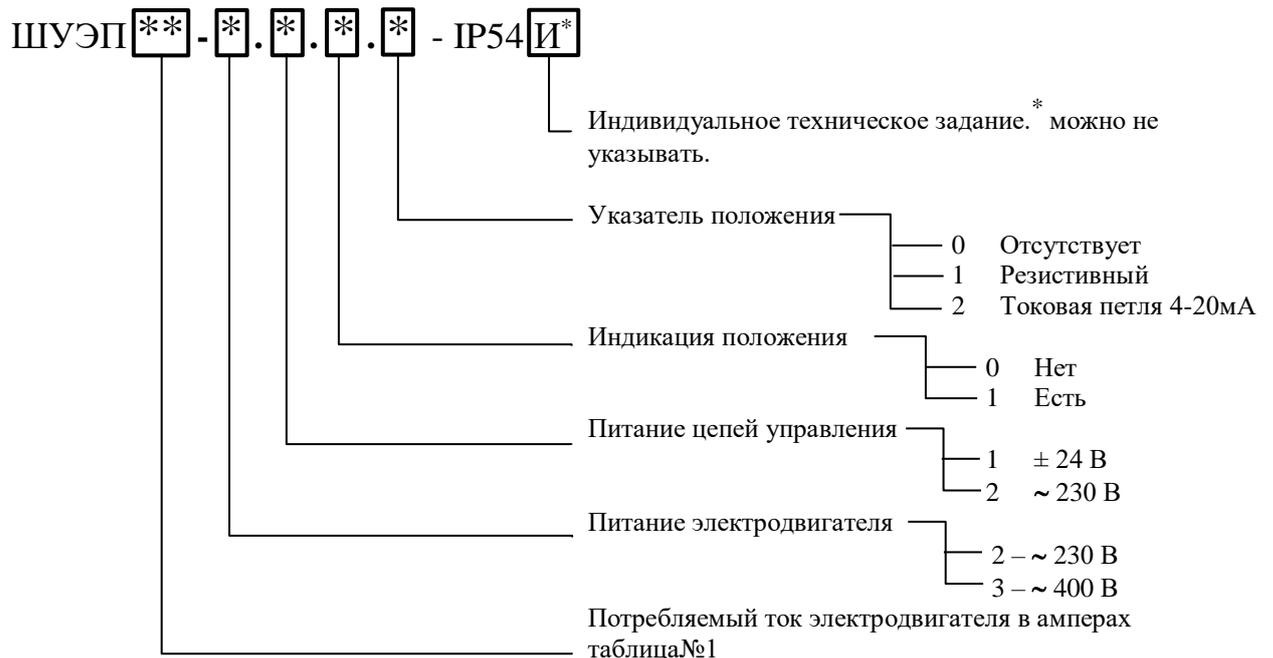

Место настройки диапазона уставки токового расцепителя.

1. Место настройки уставки.




Таблица №1

Децимальный номер	Номинальный ток А.
0,16	$I_r = 0,1-0,16$
0,25	$I_r = 0,16-0,25$
0,4	$I_r = 0,25-0,4$
0,63	$I_r = 0,4-0,63$
1	$I_r = 0,63-1$
1,6	$I_r = 1-1,6$
2,5	$I_r = 1,6-2,5$
4	$I_r = 2,5-4$
6,3	$I_r = 4-6,3$
10	$I_r = 6,3-10$
14	$I_r = 9-14$
18	$I_r = 13-18$
23	$I_r = 17-23$
25	$I_r = 20-25$
32	$I_r = 24-32$

Внешний вид шкафа

Вид передней панели

Рисунок №1

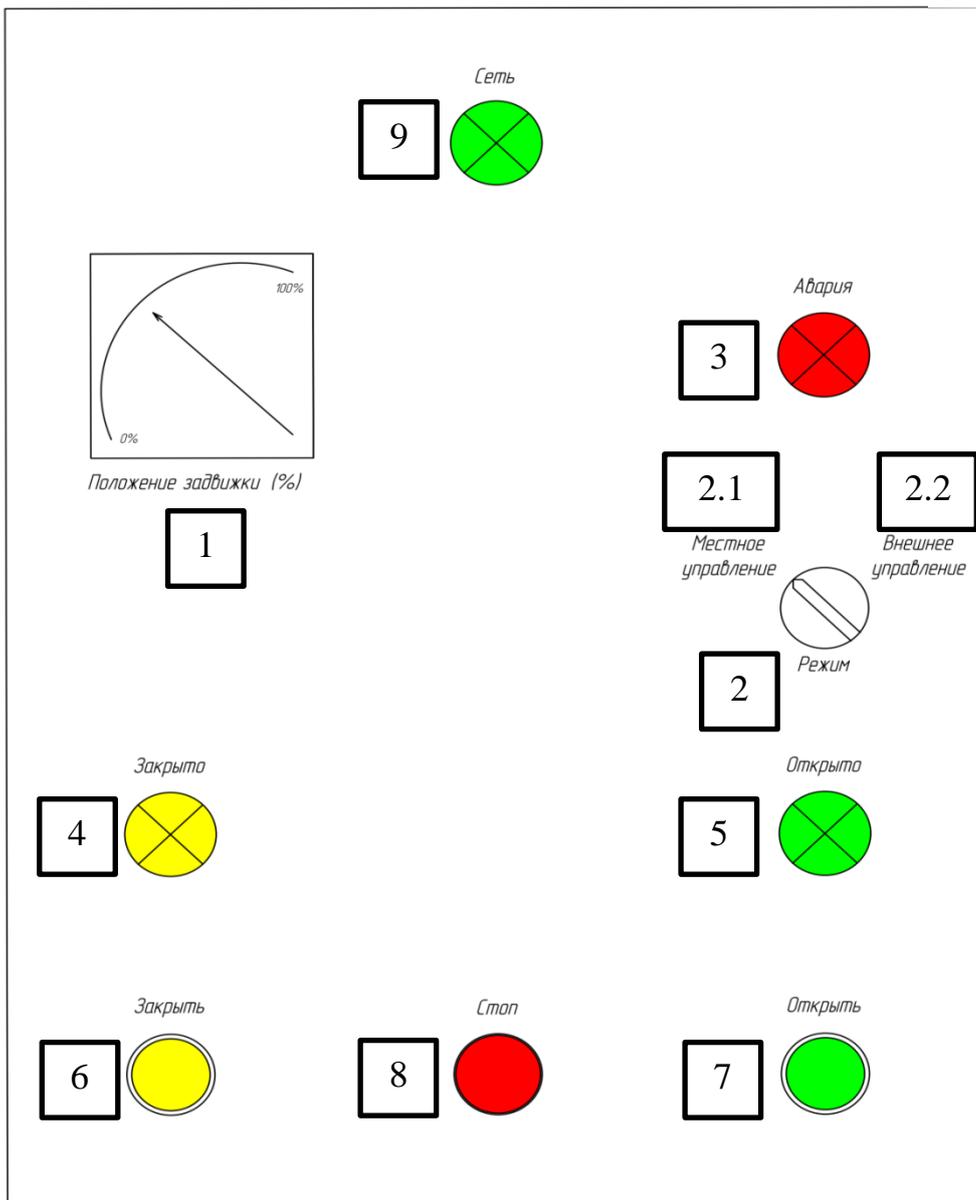

Органы управления

1. Положение задвижки — индикатор положения запорной арматуры 0-100%. Контролируется во всех режимах.
2. Двухпозиционный переключатель, переводящий систему в режимы «Местное управление» (Управление со шкафа, загорается переключатель), «Внешнее управление» (Управление на электроприводе, гаснет переключатель):
 - 2.1 Местное управление (Управление непосредственно со шкафа), кнопки управления на электроприводе заблокированы.
 - 2.2 Внешнее управление (Управление на электроприводе) — кнопки управления со шкафа заблокированы. Управление производится кнопками на корпусе электропривода.
3. Светодиодный индикатор «Авария» - индикатор аварийного состояния муфты привода электродвигателя. Контролируется во всех режимах. При обнаружении аварийного состояния муфты электропривода система блокирует любые исполнительные команды и работу электропривода до устранения аварийного состояния и принятия оператором решения о продолжении работы.
4. Светодиодный индикатор «Закрыто» - индикатор полного закрытия запорной арматуры. Контролируется во всех режимах включая аварийный.
5. Светодиодный индикатор «Открыто» - индикатор полного открытия запорной арматуры. Контролируется во всех режимах включая аварийный.
6. Кнопка управления (с подсветкой) «Закрыть» - предназначена для подачи команды на закрытие запорной арматуры. Подсвечивается весь период работы двигателя на закрытие. Блокируется на время перевода управления в режим «Управление на запорной арматуры» и в случае аварии.
7. Кнопка управления (с подсветкой) «Открыть» - предназначена для подачи команды на открытие запорной арматуры. Подсвечивается весь период работы двигателя на открытие. Блокируется на время перевода управления в режим «Внешнее управление» и в случае аварии.
8. Кнопка «Стоп» - предназначена для прекращения работы двигателя. В комплексе с «Положение задвижки» позволяет остановить работу системы при достижении запорной арматуры необходимого положения.
9. Светодиодный индикатор «Сеть» - индикатор сигнализирующий целостность цепей управления.

Руководство по установке и подключению



ВНИМАНИЕ! Монтаж шкафа должен производиться специально обученным персоналом, имеющим допуск к работе с электроустановками до 1000 В. Ввод кабелей в шкаф должен производиться через сальники соответствующего IP (входят в комплект поставки).

В случае поставки щита производства АВВ допускается использование фланца мембранного.



Схема заземления щита TN-S. Допускается TN-C-S. Электропривод заземляется непосредственно с корпуса, для чего на корпусе электропривода предусмотрено крепление для заземляющего провода.



Подбор кабелей производится монтажной организацией с учетом мощности используемого электродвигателя и требованиями ПУЭ, издание 7.

1. Закрепить шкаф на стене через отверстия в задней стенке шкафа или с помощью навесов (для IP54).
2. Через отверстия в нижней части шкафа через резиновые сальники ввести питающий кабель. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
3. Завести кабель питания электродвигателя. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
4. Завести кабель управления (рекомендуется не менее 12x0,9 500 В с медными жилами). Максимальная длина кабеля 50 м. Закрепить провода в клеммах в соответствии с таблицей.
5. Подключить кабель питания двигателя и кабель управления к клеммам электропривода в соответствии с таблицей №2, №3.

Таблица №2 соединений (400 В)

№ клеммы	Цепь
A	Питания фаза «А»
B	Питания фаза «В»
C	Питания фаза «С»
N	Нейтрал «N»
U	Питания электродвигателя привода фаза «А»
V	Питания электродвигателя привода фаза «В»
W	Питания электродвигателя привода фаза «С»
1	Омический датчик (1) или токовая петля 4-20мА (+)
2	Омический датчик (2) или токовая петля 4-20мА (-)
3	Омический датчик (3)
4-предохранитель	Тепловое реле асинхронного электродвигателя
5	
6	
7	
8	Срабатывания муфты на закрытие
9	
10	Световая индикация срабатывания муфты
11	
12	Срабатывания муфты на открытие
13	
14	Световая индикация срабатывания муфты “Открыто”
15	
16	Концевой выключатель закрыто
17	
18	Световая индикация конечного положения “Закрыто”
19	
20	Концевой выключатель открыто
21	
22	Световая индикация конечного положения “Открыто”
23	
24	Индикация работы запорно-регулирующей арматуры
25	
26	Кнопка местного управления “Открыть”
27	
27	Кнопка местного управления “Закрыть”

28	Обогрев внутренней части управления электропривода
29	

Таблица №3 соединений (230 В)

№ клеммы	Цепь
L	Питания фаза «L»
N	Нейтрал «N»
U	Питания электродвигателя привода фаза «А»
V	Питания электродвигателя привода фаза «В»
W	Питания электродвигателя привода фаза «С»
1	Омический датчик (1) или токовая петля 4-20мА (+)
2	Омический датчик (2) или токовая петля 4-20мА (-)
3	Омический датчик (3)
4-предохранитель	Тепловое реле асинхронного электродвигателя
5	
6	Срабатывания муфты на закрытие
7	
8	Световая индикация срабатывания муфты
9	
10	Срабатывания муфты на открытие
11	
12	Световая индикация срабатывания муфты “Открыто”
13	
14	Концевой выключатель закрыто
15	
16	Световая индикация конечного положения “Закрыто”
17	
18	Концевой выключатель открыто
19	
20	Световая индикация конечного положения “Открыто”
21	
22	Индикация работы запорно-регулирующей арматуры
23	
24	Кнопка местного управления “Открыть”
25	
26	Кнопка местного управления “Закрыть”
27	
28	Обогрев внутренней части управления электропривода
29	

При запросе предоставляем однолинейную электрическую схему ШУЭП.

Порядок работы оператора



К работе со шкафом управления допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие порядок работы оператора.



До начала работы, внешним осмотром, убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса щита, соединительных кабелей и органов управления. Убедитесь в отсутствии следов намокания на корпусе шкафа, кабелях, органах управления и полу.

При обнаружении повреждений или признаков намокания необходимо принять меры для их устранения. Эксплуатация шкафа до устранения повреждений или намокания запрещается.



При подаче питания на шкаф возможны следующие варианты сигнализации:

1. Горит указатель «Открыто», стрелка прибора показывает 100%, что соответствует полностью открытому положению запорной арматуры.
2. Световые указатели не горят, стрелка прибора находится между делениями 0-100%, что соответствует положению запорной арматуры в %.
3. Горит указатель «Закрыто», стрелка прибора показывает 0%, что соответствует полностью закрытому положению запорной арматуры.
4. Горит световой указатель «Авария», что соответствует срабатыванию аварийной защиты электродвигателя при его перегрузке (например, при попадании в редуктор посторонних предметов).

Переключение режимов управления

Установите переключатель режимов управления в положение «Местное управление» или, только при необходимости, «Внешнее управление».

Открытие запорной арматуры

Однократно нажать и отпустить кнопку «Открыть». По этой команде электропривод начнет открывать запорную арматуру. Нормальная работа соответствует мигание кнопки «Открыть» и движению стрелки в направлении 100%. По достижении стрелкой необходимого положения (например, 50%) можно нажать кнопку «Стоп», двигатель остановится и запорная арматура зафиксируется в положении соответствующем положению стрелки. По достижении запорной арматуры положения полностью открыто, двигатель автоматически отключится. Кнопка «Открыть» прокажет мигать и загорится индикатор «Открыто». Стрелка покажет 100%.

Закрытие запорной арматуры

Однократно нажать и отпустить кнопку «Закрыть». По этой команде электропривод начнет закрывать запорную арматуру. Нормальная работа соответствует мигание кнопки «Закрыть» и движению стрелки в направлении 0%. По достижении стрелкой необходимого положения (например 50%) можно нажать кнопку «Стоп», двигатель остановится и запорная арматура зафиксируется в положении соответствующем положению стрелки. По достижении запорной арматуры положения полностью закрыто, двигатель автоматически отключится. Кнопка «Закрыть» прокажет мигать и загорится индикатор «Закрыто». Стрелка установится, на значении 0%.

Режим «Внешнее управление»

В этом режиме блокируются кнопки управления на щите и раз блокируются кнопки управления на электроприводе. УДЕРЖИВАЯ кнопку «открыть» или «закрыть» на корпусе электропривода, механик может установить запорную арматуру в нужное положение. Индикаторы работы двигателя и положения запорную арматуру работают в обычном режиме. Отпускание кнопок соответствует сигналу «Стоп» на щите.

Обслуживание ШУЭП.

Во избежание несанкционированного включения привода, обесточиваем цепи управления запорной арматуры, вынимаем клемму предохранитель №4 таблица №2,3 создаем визуальный разрыв.

Аварийные режимы

Внешний признак	Причина	Способ устранения
Не горит световая индикация «Сеть»	Отсутствие питающего напряжения. Выключен пускатель или автоматический выключатель (QF1). Перегорел предохранитель (клемма №4)	Проверьте наличие питания на клеммах А, В, С или L относительно N. Проверить включённое положение пускателя или автоматического выключателя. Проверить целостность предохранителя в клемме №4.
	Сработала защита.	Однократно включите модуль защиты нажав зеленую кнопку спустя 1-2 минуты после срабатывания защиты. При повторном срабатывании примите меры к устранению неисправности с помощью специально обученного персонала.
Шкаф включен, стрелка показывает текущее положение запорной арматуры. Двигатель перегрет, система не реагирует на команды.	Сработала тепловая защита	Дождитесь остывания двигателя и попробуйте повторно включить электропривод. В случае повторного срабатывания тепловой защиты обратитесь к специалисту.
Горит световой индикатор «Авария»	Сработала муфта перегрузки двигателя	Муфта сработала при попадании в привод посторонних предметов, переклеивания запорной арматуры, неправильной настройки конечных выключателей. Обратитесь к специалисту.
		Нормальное состояние системы, если запирающие запорной арматуры отрегулировано по муфте, а не по конечному выключателю.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на его технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93